



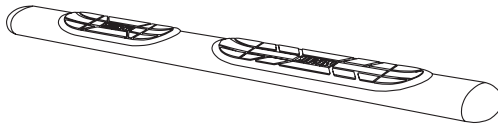
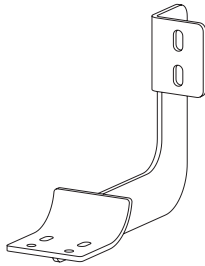
# INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2005 NISSAN FRONTIER, CREW CAB/EXTENDED CAB

APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER, MOD. 2005, CABINA DOBLE/ CABINA EXTENDIDA

APPLICATION: 2005 NISSAN FRONTIER, CABINE DOUBLE/ CABINE ET ALLONGEE

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTAS - OUTILS
<b>MOUNT KIT</b> <b>EQUIPO DE MONTAJE</b> <b>JEU DE MONTAGE</b> 22-1525 <hr/> <b>CHROME/CROMADO</b> 22-0020 <b>BLACK/NEGRO/NOIR</b> 22-0025		 ①(2X)	 ③(6X)
1	2	STEP BAR (Not included in Mount Kit)	7/16" SOCKET
2	6	MOUNTING BRACKET	7/16" WRENCH
3	12	M8 FLANGE NUT	10mm SOCKET
4	12	1/4-20 T-HEAD BOLT	10mm WRENCH
5	12	1/4" FLAT WASHER	TORQUE WRENCH
6	12	1/4" LOCK WASHER	RATCHET
7	12	1/4-20 CAP NUT	
1	2	ESTRIBOS (No están incluidos en el equipo de montaje)	DADO DE 7/16"
2	6	SOPORTES	LLAVE DE TUERCAS DE 7/16"
3	12	TUERCAS GRAFILADAS DE M8	DADO DE 10mm
4	12	PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4 - 20	LLAVE DE TUERCAS DE 10mm
5	12	ARANDELAS PLANAS DE 1/4"	LLAVE DE TORQUE
6	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/4"	MANERAL
7	12	TUERCAS DE TAPA DE 1/4 - 20	
1	2	MARCHE-PIEDS (Non inclus dans le jeu de montage)	DOUILLE 7/16"
2	6	SUPPORT	CLEF 7/16"
3	12	écROU à FLASQUE DE M8	DOUILLE 10mm
4	12	BOULON T 1/4 - 20	CLEF 10mm
5	12	RONDELLE PLATE DE 1/4 po	CLEF DE COUPLE
6	12	RONDELLE A FREIN DE 1/4 po	CLIQUET
7	12	ECROU BORGNE 1/4 - 20	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Install brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3. Slide T-head bolts on step bar as shown (3 per slot, 6 per bar, 2 per bracket). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" hardware. **SEE FIGURES 2 AND 3.**
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque M8 hardware to 22 ft-lbs, 1/4" hardware to 9 ft-lbs.

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (3 por ranura, 6 por estribo, 2 por soporte). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 2 Y 3.**
- PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 22 libras-pies a la tornillería M8 y de 9 libras-pies a la tornillería de 1/4".

## PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente.

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

ETAPE 2. Installez les supports tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**

ETAPE 3. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (3 par fente, 6 par barre, 2 par support). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 2 ET 3.**

ETAPE 4. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie M8 à 22 pieds-livres, et la quincaillerie 1/4 po à 9 pieds-livres.

## PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque

