

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 2000-UP CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL 1/2TON
2001-UP CHEVROLET SILVERADO/SIERRA 1500/2500/3500 HD CREW CAB

APLICACIÓN: CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL, CON CAPACIDAD DE 1/2 TONELADA, MOD. 2000 Y SUPERIOR.
CHEVROLET SILVERADO/SIERRA 1500/2500/3500 HD CON DOBLE CABINA, MOD. 2001 Y SUPERIOR

APPLICATION: CHEVROLET SUBURBAN/TAHOE/GMC YUKON/YUKON XL 1/2 TONNE 2000 ET PLUS
CHEVY SILVERADO / SIERRA 1500/2500/3500 HD CABINE DOUBLE 2000 ET PLUS

STEP BAR ASSEMBLIES
ENSAMBLES DE ESTRIBOS
MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

25-1690	25-1695	26-1690
26-1695	25-1710	25-1715
26-1710	26-1715	25-1950
25-1955	26-1950	26-1955

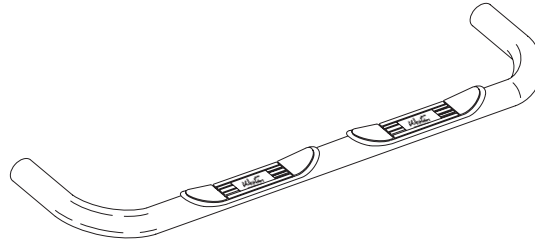

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR, PASSENGER AND DRIVER	3/4" SOCKET
2	2	FRONT BRACKET	3/4" WRENCH
3	2	CENTER BRACKET	9/16" SOCKET
4	2	REAR BRACKET	18MM SOCKET
5	6	M12-1.75 X 120MM HEX HEAD BOLT	19MM SOCKET
6	4	SPACER WASHER	21MM SOCKET
7	4	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT	8" SOCKET EXTENSION
8	10	1/2" FLAT WASHER	RATCHET
9	10	1/2" LOCK WASHER	TORQUE WRENCH
10	2	3/8-16 X 1.00" THREAD CUTTING SCREW	
1	2	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 3/4"
2	2	PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS	LLAVE DE TUERCAS DE 3/4"
3	2	SOPORTES CENTRALES	DADO DE 9/16"
4	2	PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS	DADO DE 18MM
5	6	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M12-1.75 X 120MM	DADO DE 19MM
6	4	ARANDELAS SEPARADORAS	DADO DE 21MM
7	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"	EXTENSIÓN DE 8"
8	10	ARANDELAS PLANAS DE 1/2"	MANERAL
9	10	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE
10	2	TORNILLOS FRESADOS ROSCADOS DE 3/8 -16 x 1"	
1	2	MARCHE-PIEDS CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 3/4 PO
2	2	SUPPORTS AVANT	CLE 3/4 PO
3	2	SUPPORT CENTRAL	DOUILLE 9/16 PO
4	2	SUPPORTS ARRIERE	DOUILLE 18MM
5	6	BOULON A TETE HEXAGONALE DE M12 1,75 X 120MM	DOUILLE 19MM
6	4	RONDELLE D'ESPACEMENT	DOUILLE 21MM
7	4	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO	RALLANGE 8 PO
8	10	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLIQUET
9	10	RONDELLE A FREIN DE 1/2 PO	CLE DE COUPLE
10	2	VIS TRANCHANTE 3/8-16 X 1,00 PO	

STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove driver side front body mount bolt located under cab of vehicle. Attach front bracket as shown. Leave loose. **NOTE:** Be sure to keep existing washer and rubber bushing in place. **NOTE:** For 06'-UP trucks (excludes SUV's), use existing factory body mount bolts. Bolts and washers supplied in kit are not required.

STEP 3. Attach center bracket with two 1.88" O.D. spacer washers between bracket and existing rubber bushing and washer. Attach rear bracket as shown.

STEP 4. Attach step bar to brackets using 1/2" and 3/8" fasteners as shown. Make sure step bar is properly aligned with vehicle. Torque M12 and 1/2" fasteners to 65 FT.LBS; 3/8" fasteners to 25 FT.LBS and existing factory bolts to 100 Ft.LBS.

WO:

75-0241 REVISION H 8/22/05

STEP 5. Repeat for passenger side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire el perno de la base de montaje delantera del lado del conductor ubicado debajo de la cabina del vehículo. Instale el soporte delantero como se muestra. No apriete. **NOTA:** Asegúrese de mantener las arandelas y cojinetes de hule existentes en su lugar. **NOTA:** Para camionetas modelo 2006 en adelante (no incluye las SUV), use los pernos de montaje de la carrocería existentes. No son necesarios los pernos y las Arandelas suministrados con el kit.
- PASO 3. Coloque el soporte central con dos arandelas espaciadoras de 1,88" diám. externo entre el soporte y la arandela y cojinete de hule existentes. Instale el soporte trasero como se muestra.
- PASO 4. Instale el estribo delantero en los soportes con los sujetadores de 1/2" y 3/8" como se muestra. Asegúrese de que el estribo quede bien alineado con el vehículo. Aplique un torque de 65 libras-pies a los sujetadores M12 y de 1/2" y de 25 libras-pies a los sujetadores de 3/8" y 100 libras-pies a los pernos existentes de fábrica.
- PASO 5. Repita el procedimiento para el lado del acompañante.


PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Retirez le boulon de fixation de carrosserie avant, côté conducteur, situé sous la cabine du véhicule. Montez le support avant tel qu'illustré. Ne pas serrer. **NOTA :** Assurez-vous de garder en place la bague de caoutchouc et la rondelle existantes. **REMARQUE:** Pour les camions <06 et plus (sauf les VLT), utilisez les boulons d'usine existants de fixation de carrosserie. Les boulons et les rondelles fournis dans la trousse ne sont pas requis.
- ETAPE 3. Fixez le support central à l'aide de deux rondelles d'espacement 1,88 po entre le support et la bague de caoutchouc et la rondelle existantes. Montez le support arrière tel qu'illustré.
- ETAPE 4. Fixez le marche-pieds aux supports à l'aide des attaches 1/2 po et 3/8 po tel qu'illustré. Assurez-vous que le marche-pieds est aligné à la carrosserie. Couplez les attaches M12 et 1/2 po à 65 pieds-livres et les attaches 3/8 po à 25 pieds-livres et les boulons d'usine existants à 100 pieds-livres.
- ETAPE 5. Répétez ces actions pour le côté passager.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

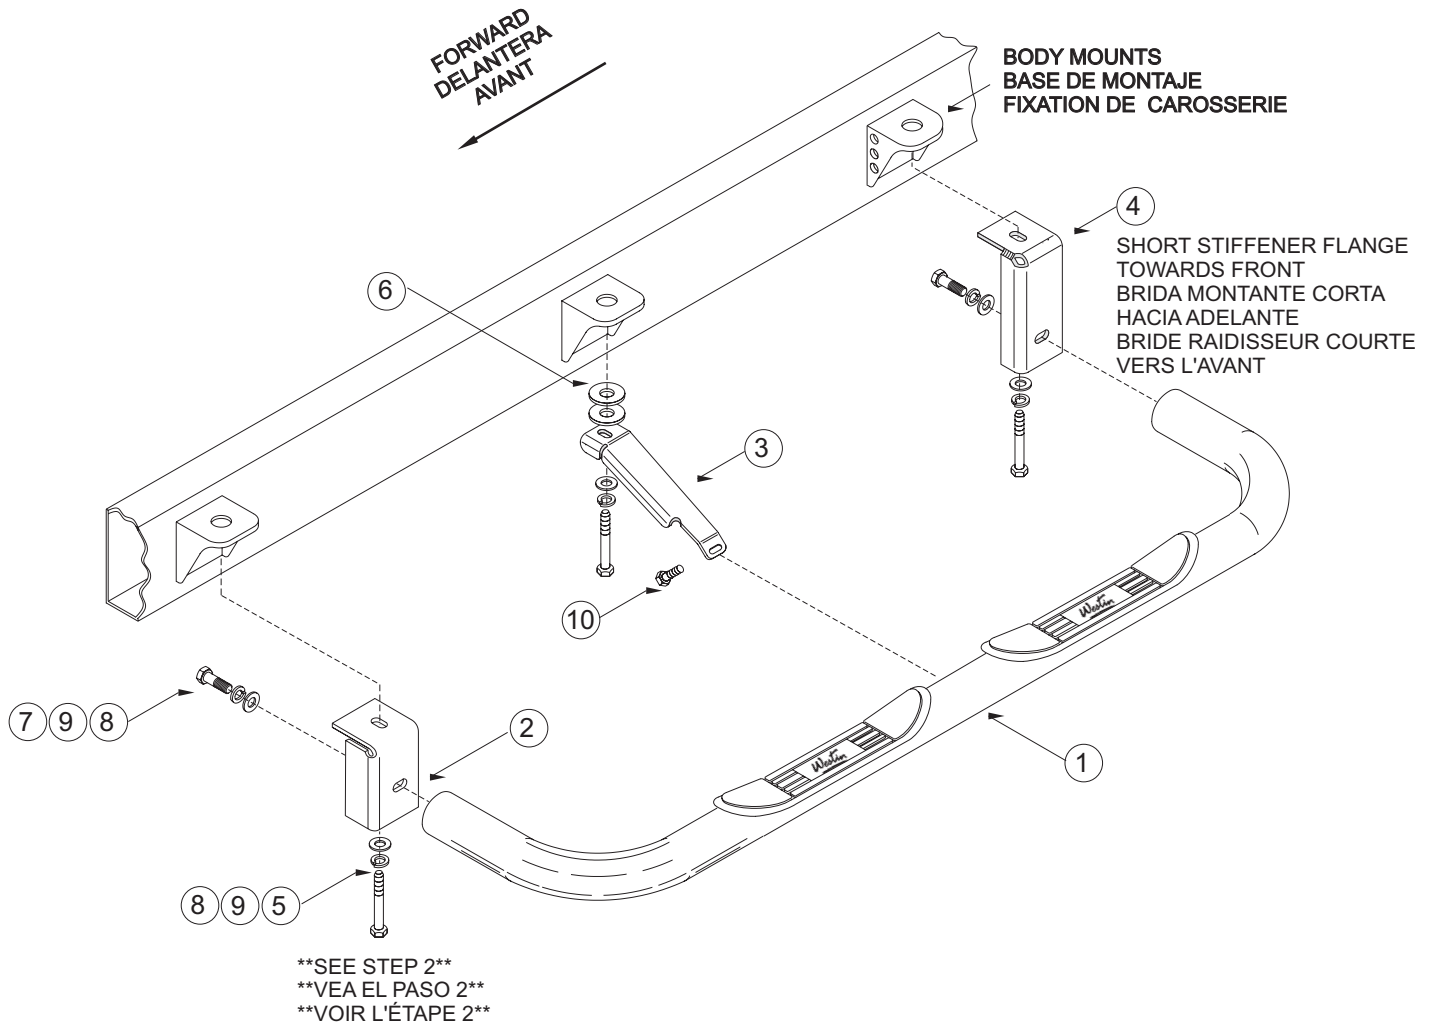

INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE SHOWN, PASSENGER SIDE OPPOSITE
 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE
 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER