

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.


## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2001-07 FORD ESCAPE/MAZDA TRIBUTE/MERCURY MARINER

APLICACIÓN: FORD ESCAPE/MAZDA TRIBUTE/MERCURY MARINER, MOD. 2001-07

APPLICATION: FORD ESCAPE/MAZDA TRIBUTE/MERCURY MARINER 2001-07

SAFARI BAR ASSEMBLY  
BARRA PARA PARRILLA SAFARI  
MONTAGE DE LA BARRE PARE-  
CHOCS SAFARI  
30-0020 30-0025  
MOUNT KIT  
EQUIPO DE MONTAJE  
JEU DE MONTAGE  
30-1155

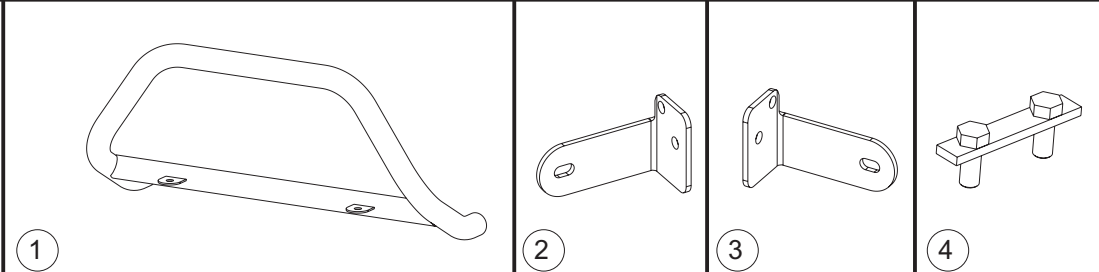

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)	3/4" SOCKET
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)	3/4" WRENCH
4	2	BOLT PLATE	10MM SOCKET
5	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT	RATCHET
6	6	1/2" FLAT WASHER	TORQUE WRENCH
7	6	1/2" LOCK WASHER	UTILITY KNIFE
8	4	1/2-13 HEX NUT	
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 3/4"
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)	LLAVE DE TUERCAS DE 3/4"
4	2	PLACAS DE PERNOS	DADO DE 10MM
5	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00"	MANERAL
6	6	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"	LLAVE DE TORQUE
7	6	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	NAVAJA
8	4	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/2-13	
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI (ACHETE SEPAREMENT)	DOUILLE 3/4" PO
2,3	2	SUPPORTS, PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)	CLE 3/4 PO
4	2	PLAQUES DE BOULON	DOUILLE 10MM
5	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO	CLIQUET
6	6	RONDELLE PLATE 1/2 PO	CLE DE COUPLE
7	6	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO	COUTEAU
8	4	ÉCEROUS HEXAGONAUX 1/2-13	

STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

### Ford Escape and Mazda Tribute

STEP 2. Remove one 6MM bolt from each side of lower airdam located outside of each tie down loop.

### Mercury Mariner

STEP 2. Trim each side of the lower airdam level with the bottom of bumper to a distance of 6 1/8" in from the inside face of the tie down loops.

STEP 3. Attach brackets to tie down loops using bolt plates and 1/2" fasteners as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 2. NOTE:** Brackets attach to inside face of tie down loop.

STEP 4. Attach Safari Bar to brackets using 1/2" fasteners as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**

STEP 5. Make sure Safari Bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners.

### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- Ford Escape and Mazda Tribute**
- PASO 2. Retire un perno de 6 mm de cada lado del deflector de aire inferior ubicado en la parte exterior de cada lazo de sujeción.
- Mercury Mountaineer**
- PASO 2. Corte cada lado del nivel del deflector de aire inferior con la parte inferior del parachoques a una distancia de 6 1/8" desde la superficie interior de los lazos de sujeción.
- PASO 3. Ensamble los soportes en los lazos de sujeción con las placas de pernos y los sujetadores de 1/2" como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 2. NOTA:** Los soportes se sujetan a la superficie interior del lazo de sujeción.
- PASO 4. Coloque la parrilla delantera Safari sobre los soportes con los sujetadores de 1/2" como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 5. Asegúrese de que la parrilla delantera y soportes quede bien alineado con el vehículo y apriete los sujetadores. Los valores recomendados del momento un torque son de 64 libras-pies a los sujetadores de 1/2".
- PASO 6. Vuelva a colocar los pernos de 6 mm y aplíqueles un torque de 10 libras-pies.

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- Ford Escape and Mazda Tribute**
- ETAPE 2. Retirez un boulon 6mm de chaque côté du déflecteur d'air inférieur situés à l'extérieur de chacun des arrimages.
- Mercury Mariner**
- ETAPE 2. Découpez chaque côté de la jupe avant inférieure pour que celle-ci soit à niveau avec le bas du pare-chocs à une distance de 6 1/8 po. de la face intérieure des boucles d'arrimage.
- ETAPE 3. Fixez les supports aux arrimages à l'aide des plaques de fixation et des attaches 1/2po tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 2. NOTA :** Les supports s'attachent à la face intérieure de l'arrimage.
- ETAPE 4. Fixez la barre pare-chocs safari aux supports à l'aide d'attaches 1/2po tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 5. Mettez la barre pare-chocs safari et les supports et le véhicule sont correctement alignés y apriete voilà sujetadores. Les valeurs de couplez recommandées sont les attaches 1/2 po à 64 pieds-livres.
- ETAPE 6. Reposez les boulons 6mm et serrez à 6 pieds-livres.

---

#### PROTECTION DE LA FINISSION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

---

