

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 1997-04 DODGE DAKOTA/1998-03 DODGE DURANGO

APPLICATION: DODGE DAKOTA MOD. 1997-04/DODGE DURANGO MOD. 1998-03

APPLICATION: DODGE DAKOTA 1997-04 / DODGE DURANGO 1998-03

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

BULL BAR ASSEMBLY  
ENSAMBLE DE PARRILLA  
DELANTERA CON TIRÓN  
BARRE PARE-CHOCS SAFARI  
32-0140  
32-0145

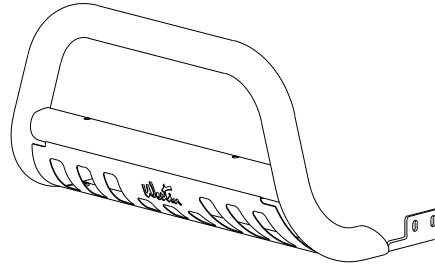

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	BULL BAR ASSEMBLY	3/4" SOCKET
2	2	BRACKET, PASSENGER AND DRIVER	3/4" WRENCH
3	2	PLASTIC PLUG	18MM SOCKET
4	4	RUBBER BUMPER	18MM WRENCH
5	4	M12-1.75 X 40MM HEX HEAD BOLT	RATCHET
6	4	M12-1.75 HEX NUT	TORQUE WRENCH
7	6	1/2" FLAT WASHER	
8	2	1/2" LOCK WASHER	
9	6	1/2-13 X 1.25" BLK. HEX HEAD BOLT	
10	18	1/2" BLK. FLAT WASHER	
11	6	1/2" BLK. LOCK WASHER	
12	6	1/2-13 BLK. HEX NUT	
13	6	1/2-13 BLK. HEX REVERSIBLE LOCK NUT	
1	1	ENSAMBLE DE PARRILLA DELANTERA CON TIRÓN	DADO DE 3/4"
2	2	PIEZA DE SUJECIÓN, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	LLAVE DE TUERCAS DE 3/4"
3	2	TAPONES DE PLÁSTICO	DADO DE 18MM
4	4	PARACHOQUES DE HULE	LLAVE DE TUERCAS DE 18MM
5	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M12-1,75 X 40 MM	MANERAL
6	4	TUERCA HEXAGONAL M12	LLAVE DE TORQUE
7	6	ARANDELAS PLANAS DE 1/2"	
8	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/4"	
9	6	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,25",ACERO INOXIDABLE/NEGRO	
10	18	ARANDELAS PLANAS DE 1/2", ACERO INOXIDABLE/NEGRO	
11	6	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/4", ACERO INOXIDABLE/NEGRO	
12	6	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/2-13, ACERO INOXIDABLE/NEGRO	
13	6	TUERCA HEXAGONAL DE PRESIÓN REVERSIBLE 1/2-13, ACERO INOXIDABLE/NEGRO	
1	1	BARRE PARE-CHOCS SAFARI	DOUILLE DE 3/4 PO
2	2	SUPPORT CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER.	CLÉ 3/4 PO
3	2	BOUCHON DE PLASTIQUE	DOUILLE DE 18MM
4	4	PARE-CHOCS EN CAOUTCHOUC	CLÉ 18MM
5	4	BOULONS À TÊTE HEXAGONALE M12-1,75 X 40MM	CLIQUET
6	4	ÉCROUS HEXAGONAUX M12-1,75	CIÉ DE COUPLE
7	6	RONDELLES PLATES 1/2 PO	
8	2	RONDELLES À FREIN 1/2 PO	
9	6	BOULONS À TÊTE HEXAGONALE NOIR EN ACIER INOXYDABLE 1/2-13 X 1,25 PO	
10	18	RONDELLES PLATES NOIR EN ACIER INOXYDABLE 1/2 PO	
11	6	RONDELLES À FREIN NOIR EN ACIER INOXYDABLE 1/2 PO	
12	6	ÉCROUS HEXAGONAUX NOIR EN ACIER INOXYDABLE 1/2-13	
13	6	ÉCROU FREINÉ RÉVERSIBLE HEXAGONAL NOIR EN ACIER INOXYDABLE 1/2-13	

STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. **NOTE:** It may be necessary to remove/relocate front license plate and license plate bracket. It is not required, but strongly recommended. If local/state laws requires a license plate, license plate relocation kit 32-0055 is available.

- STEP 3. Attach passenger and driver bracket assemblies using 12mm fasteners as shown. Hand tighten.
- STEP 4. Attach Bull Bar to brackets assemblies as shown. Level and adjust Bull Bar as desired. Torque 12mm fasteners to 60 FT.LBS and 1/2" fasteners to 65 FT.LBS.

**LIGHT INSTALLATION:** Insert threaded stud on base of the light through hole in cross tube. Using a ratchet, extension and socket for correct size of nut supplied, insert through large clearance hole in bottom of cross tube. Thread nut and washers on stud and tighten. **SEE FIGURE 1. NOTE:** A short socket, not a deep well works best to get the nut started.

**NOTE:** Fits most 6" round or rectangle lights. Some lights may require replacing included mount/isolator with rubber bumpers provided. Mounting stud of 1/2" or less required. Plug mount holes with caps provided if not installing lights.

---

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

---

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. **NOTA:** Es posible que sea necesario retirar/volver a colocar la placa de identificación delantera y el soporte de la placa de identificación. Si bien no es un requerimiento, le recomendamos que lo haga. Si las leyes locales/estatales exigen la placa de identificación, puede adquirir un equipo para la reinstalación (32-0055).
- STEP 3. Instale los soportes del lado del acompañante y del conductor con los sujetadores de 12 mm como se muestra. Apriete con la mano.
- PASO 4. Coloque los estribos en los soportes como se muestra. Nivele y ajuste la parrilla delantera con tirón como desee. Aplique un torque de 60 libras-pies a los sujetadores de 12mm y de 65 libras-pies a los sujetadores de 1/2".

**INSTALACIÓN DEL FARO:** Inserte el birlo roscado en la base del faro a través del agujero del tubo transversal. Con un maneral, una extensión y un dado del tamaño adecuado para la tuerca provista, inserte el birlo a través del agujero grande de la parte inferior del tubo transversal. Enrosque la tuerca y las arandelas en el birlo y apriete. **VEA LA FIGURA 1. NOTA:** Para el primer ajuste de la tuerca, se recomienda usar un dado corto en lugar de uno de alcance más profundo.

**NOTA:** Se adapta a la mayoría de los faros de 6" redondos o rectangulares. Para algunos faros, posiblemente deba volver a colocar la base de montaje/aislante incluido con los parachoques de 1/2" de goma provistos. Se requiere un birlo de montaje de 1/2" o menos. Coloque los tapones en los agujeros de montaje si no se instalan los faros.

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---

- ÉTAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les consignes avant de commencer.
- ÉTAPE 2. **NOTE:** Il peut être nécessaire d'enlever ou de changer de place la plaque d'immatriculation avant ainsi que le support de plaque. Ce n'est pas exigé, mais fortement recommandé de le faire. Si les lois provinciales exigent une plaque d'immatriculation, l'ensemble de modification 32-0055 est disponible.
- ÉTAPE 3. Montez les ensembles de support conducteur et passager à l'aide des attaches 12 mm tel qu'illustré. Serrez à main.
- ÉTAPE 4. Montez la barre pare-chocs safari aux supports tel qu'illustré. Mettez la Bull Bar à niveau et ajustez-la tel que désiré. Couplez les attaches 12 mm à 60 PIEDS-LIVRES et les attaches 1/2 po à 65 PIEDS-LIVRES.


**REPOSE DES LUMIÈRES:** Insérez le goujon de la base de la lumière dans le trou du tube transversal. À l'aide de la

douille, la rallonge et le cliquet de la dimension de l'écrou fourni, insérez dans l'espace large au bas du tube transversal. Montez l'écrou et les bagues sur le goujon et serrez. **VOIR FIGURE 1. NOTA :** Utilisez une douille courte plutôt que profonde pour faire commencer l'écrou.


**NOTE :** S'ajuste à la majorité des lumières rondes ou rectangles de 6 po. Certaines lumières nécessitent que vous remplaciez le montage / l'isolateur par les amortisseurs de caoutchouc fournis. Un goujon de montage de 1/2po sera requis. Bouchez les trous de montage par les capuchons fournis si vous n'installez pas les lumières.

**PROTECTION DE LA FINISSON**

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

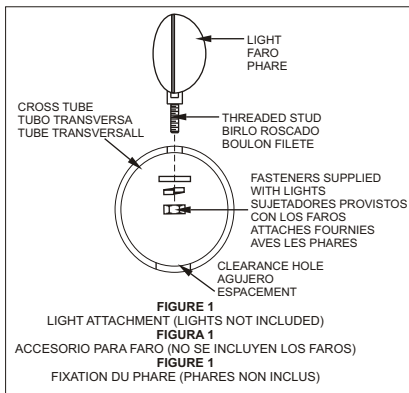

\* VEHICLES WITHOUT BUMPER BRACE  
USE ADDITIONAL FASTENERS  
\* VEHICULOS SIN PIEZA DE SUJECIÓN DEL PARACHOQUES  
USE SUJETADORES ADICIONALES.  
\* VÉHICULES SANS RENFORT DE PARE-CHOCS..  
UTILISEZ DES ATTACHES SUPPLÉMENTAIRES.

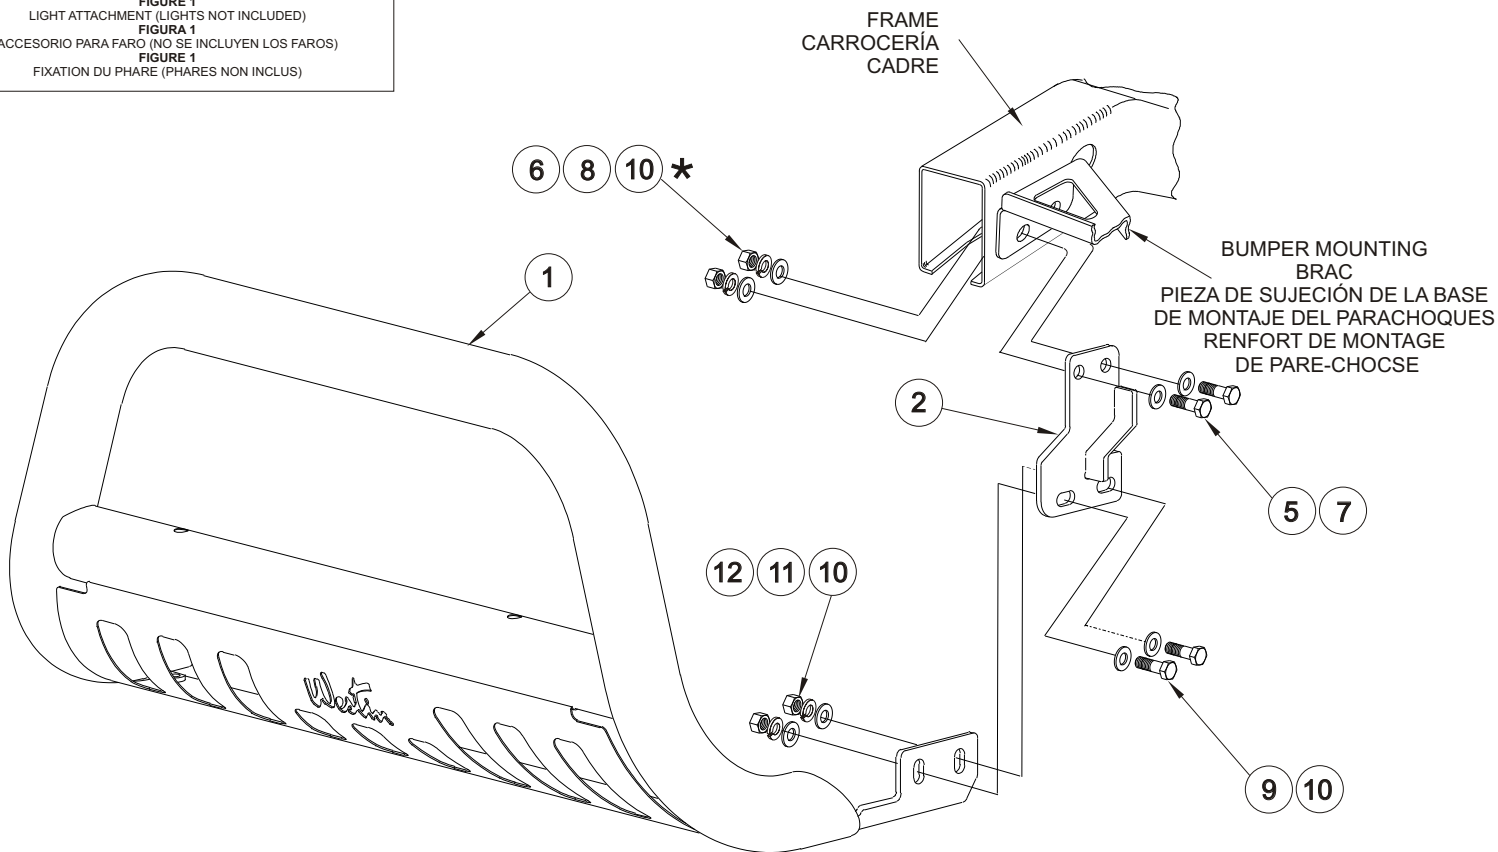

**FIGURE 2 FIGURA 2 FIGURE 2**

INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE, PASSENGER SIDE OPPOSITE  
VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE  
ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER



Westin Automotive Products, Inc.  
5200 N. Irwindale Ave. Suite 220  
Irwindale, Ca. 91706

Thank You for choosing Westin products  
For additional installation assistance please call  
Customer service (800) 793-7846 or (507) 375-3559