

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 1988-99 CHEVY/GMC EXTENDED CAB PICK-UP, SHORT BED

APLICACIÓN: PICK-UP CHEVY/GMC, BASE CORTA, MOD. 1988-99

APPLICATION: CAMIONNETTE CHEVY/GMC À PLATEAU COURT ET CABINE RALLONGÉE
1988-99

STEP BAR ASSEMBLIES
ENSAMBLES DE ESTRIBOS
MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

24-4100
24-4105

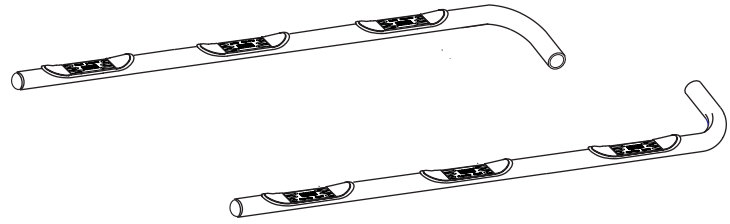

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR, PASSENGER AND DRIVER	3/4" SOCKET 3/4" WRENCH 9/16" SOCKET 9/16" WRENCH 7/32" HEX WRENCH RATCHET SOCKET EXTENSION TORQUE WRENCH
2	2	FRONT BRACKET	
3	2	REAR BRACKET, PASSENGER AND DRIVER	
4	2	SUPPORT BRACE, PASSENGER AND DRIVER	
5	2	BOLT PLATE	
6	2	1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT	
7	8	1/2" SAE FLAT WASHER	
8	4	1/2" LOCK WASHER	
9	2	1/2-13 HEX NUT	
10	4	3/8-16 X 1.25" BUTTON HEAD BOLT	
11	2	3/8-16 X 1.00" HEX HEAD BOLT	
12	4	3/8" SAE FLAT WASHER	
13	2	3/8" LOCK WASHER	
14	4	3/8" INTERNAL TOOTH LOCK WASHER	
15	2	3/8-16 HEX NUT	
1	2	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 3/4" LLAVE DE TUERCAS DE 3/4" DADO DE 9/16" LLAVE DE TUERCAS DE 9/16" CLE HEXAGONALE 7/32 PO MANERAL EXTENSION PARA DADO LLAVE DE TORQUE
2	2	PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS	
3	2	PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y CONDUCTOR	
4	2	PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y CONDUCTOR	
5	2	PLACAS DE PERNOS	
6	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75"	
7	8	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2"	
8	4	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	
9	2	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/2-13	
10	4	PERNO TERMINAL DE 3/8-16 X 1,25"	
11	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8-16 X 1,00"	
12	4	ARANDELAS PLANAS SAE DE 3/8"	
13	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	
14	4	ARANDELA DE PRESIÓN DE DENTADO INTERIOR DE 3/8"	
15	2	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16	
1	2	MARCHE-PIEDS CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 3/4 PO CLÉ 3/4 PO DOUILLE 9/16 PO CLÉ 9/16 PO CLE HEXAGONALE 7/32 PO CLIQUET RALLONGE DE DOUILLE CIÉ DE COUPLE
2	2	SUPPORTS AVANT	
3	2	SUPPORTS ARRIERE, COTE CONDUCTEUR ET COTE PASSAGER	
4	2	RENFORTS POUR SUPPORTS CÔTÉ CONDUCTOR ET CÔTÉ PASSAGER	
5	2	PLAQUES DE BOULON	
6	2	BOULONS A TETE HEXAGONALE 1/2-13 X 1,75 PO	
7	8	RONDELLE PLATE SAE 1/2 PO	
8	4	RONDELLES A FREIN 1/2 PO	
9	2	ÉCROUS HEXAGONAUX 1/2-13	
10	4	BOULON AUTOPERCEUR 3/8-16 X 1,25 PO	
11	2	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,00 PO	
12	4	RONDELLE PLATE SAE 3/8 PO	
13	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	
14	4	RONDELLE A FREIN A DEN-TS INTERIEURES 3/8 PO	
15	2	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove front and rear body mount bolts located under cab of vehicle. Attach front and rear brackets to body mounts as shown. **NOTE:** Be sure to reinstall factory rubber spacer and washer. Hand tighten. **SEE**

FIGURE 1.

- STEP 3. Remove large rubber grommet over mounting holes located on the inside face of rocker panel. Insert bolt plate into the hole from the inside of the frame. Attach support brace to bolt plate using 1/2" fasteners as shown. **SEE FIGURE 3.**
- STEP 4. Attach rear bracket to support brace using 3/8" fasteners. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 5. Attach step bar to brackets as shown. **SEE FIGURES 1 AND 2.** Make sure step bar is properly aligned with vehicle. Torque 1/2" fasteners to 65 FT.LBS. and 3/8" fasteners to 30 FT.LBS.
- STEP 6. Repeat installation on opposite side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de las bases de montaje delantera y trasera ubicados debajo de la cabina del vehículo. Instale los soportes delantero y trasero en la carrocería como se muestra. **NOTA:** Asegúrese de volver a instalar todas las arandelas y los separadores de hule provistos de fábrica. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Retire el tapón grande de hule de los agujeros de montaje ubicados en la superficie interna del panel bajo la puerta. Inserte la placa de pernos en el agujero, desde la parte interior de la carrocería. Instale la pieza de sujeción en la placa de perno con los sujetadores de 1/2" como se muestra. **VEA LA FIGURA 3.**
- PASO 4.** Instale el soporte trasero en la pieza de sujeción con los sujetadores de 3/8". Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 5. Coloque el estribo en los soportes como se muestra. **VEA LAS FIGURAS 1 Y 2.** Asegúrese de que el estribo esté bien alineado con el vehículo. Aplique un torque de 65 libras-pies a los sujetadores de 1/2" y de 30 libras-pies a los sujetadores de 3/8".
- PASO 6. Repita el proceso de instalación para el lado opuesto.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ÉTAPE 2. Retirez les boulons de montage de carrosserie avant et arrière situés sous la cabine du véhicule. Fixez les supports avant et arrière sur les montages de carrosserie tel qu'illustré. **REMARQUE :** Prenez soin de réinstaller l'entretoise et la bague de caoutchouc de l'usine. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 3. Retirez le grand œillet de caoutchouc qui se trouve sur les trous de montage situés sur la face intérieure du bas de caisse. Insérez dans le trou la plaque de boulon depuis l'intérieur du cadre. Fixez l'entretoise du support à la plaque de boulon à l'aide des attaches 1/2 po tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 3.**
- ÉTAPE 4. Fixez le support arrière à l'entretoise du support à l'aide des attaches 3/8 po. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 5. Fixez le marchepied aux supports tel qu'illustré. **VOIR LES FIGURES 1 ET 2.** Assurez-vous que le marchepied et le véhicule sont correctement alignés. Couplez les attaches 1/2 po. à 65 PIEDS-LIVRES et les attaches 3/8 po. à 30 PIEDS-LIVRES.
- ÉTAPE 6. Répétez l'installation sur le côté opposé.

PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

FACTORY RUBBER MOUNT AND WASHER
MONTAJE Y ARANDELA DE HULE
PROVISTOS DE FÁBRICA
BAGUE ET ENTRETOISE
DE CAOUTCHOUC D'USINE

EXISTING BOLT
PERNO EXISTENTE
BOULON EXISTANT

(SEE FIGURE 2)
(VEA LA FIGURA 2)
(VOIR FIGURE 2)

(SEE FIGURE 3)
(VEA LA FIGURA 3)
(VOIR FIGURE 3)

FACTORY RUBBER MOUNT AND WASHER
MONTAJE Y ARANDELA DE HULE
PROVISTOS DE FÁBRICA
BAGUE ET ENTRETOISE
DE CAOUTCHOUC D'USINE

EXISTING BOLT
PERNO EXISTENTE
BOULON EXISTANT

FIGURE 3 SUPPORT STRAP ATTACHMENT
FIGURA 3 INSTALACIÓN DE LA CORREA DE SOPORTE
FIGURE 3 FIXATION DE LA COURROIE DE SUPPORT

GROMMET
TAPÓN
OILLET

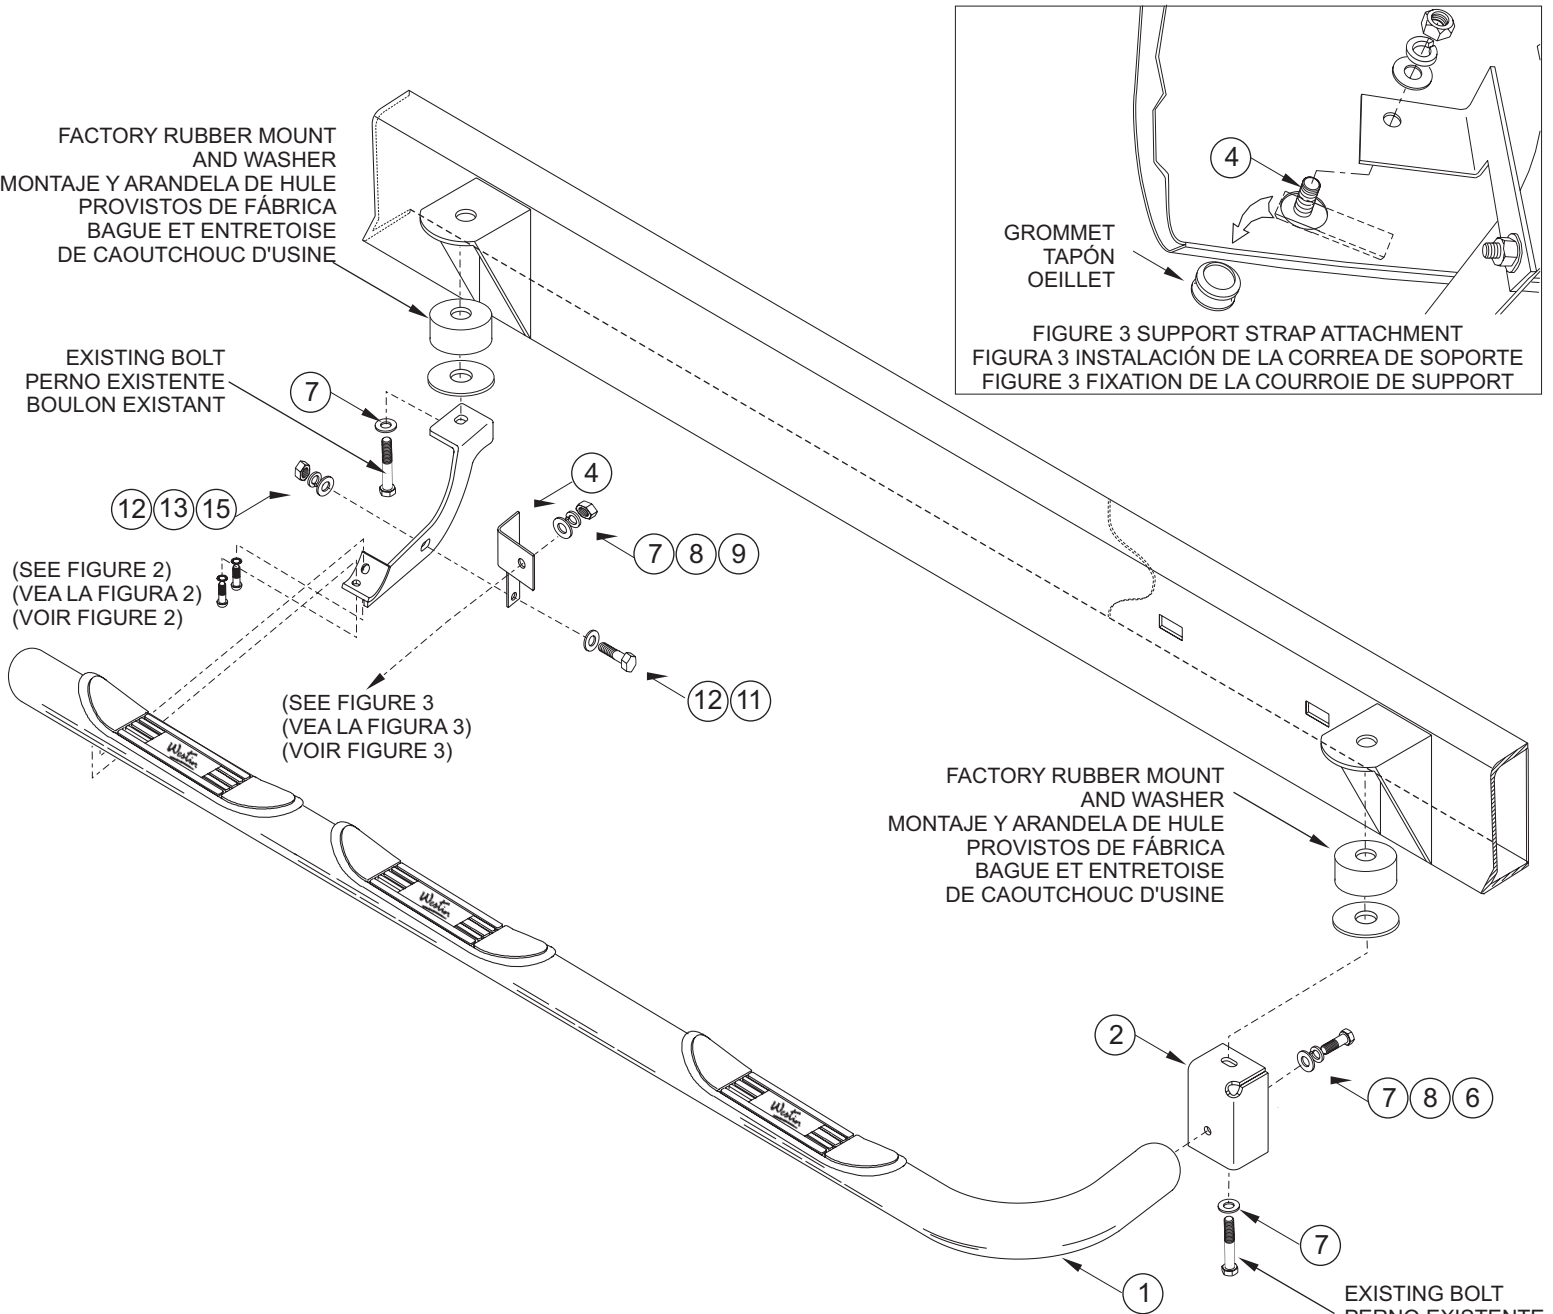


FIGURE 1 INSTALLATION VIEW OF PASSENGER SIDE SHOWN, DRIVER SIDE OPPOSITE
FIGURA 1 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE OPUESTO AL LADO DEL CONDUCTOR
FIGURE 1 ILLUSTRE: COTE PASSAGER , EN FACE: COTE CONDUCTEUR

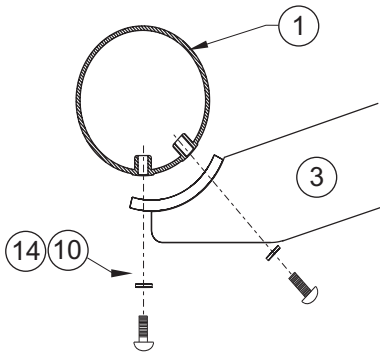


FIGURE 2 REAR MOUNT ATTACHMENT
FIGURA 2 ACCESORIO DE SOPORTE DE MONTAJE TRASERO
FIGURE 2 FIXATION DU MONTAGE ARRIERE