



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.


INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2001 & UP CHEVY/GMC SILVERADO/SIERRA CREW CAB 1500 HD/2500 HD/3500
00-UP CHEVY TAHOE/GMC YUKON (116" WHEEL BASE)
00-UP CHEVY SUBURBAN/GMC YUKON XL

APLICACIÓN: CHEVY/GMC SILVERADO/SIERRA CABINA DOBLE 1500 HD/2500 HD, MOD. 2001-SUPERIOR
CHEVY TAHOE/ GMC YUKON 2000 Y SUPERIOR (BASE DE LA RUEDA DE 116")
CHEVY SUBURBAN/ GMC YUKON XL 2000 Y SUPERIOR

APPLICATION: CHEVY/GMC SILVERADO/SIERRA CABINE DOUBLE 1500 HD/2500 HD, 2001 ET PLUS
CHEVY TAHOE/ GMC YUKON 2000 ET PLUS (BASE DE ROUE 116 po.)
CHEVY SUBURBAN/ GMC YUKON XL 2000 ET PLUS

SPORT TUBE ASSEMBLIES
TUBEO DEPORTIVO ENSAMBLES DE
MONTAGES DE TUBE SPORT
28-0040
28-0060
28-0420

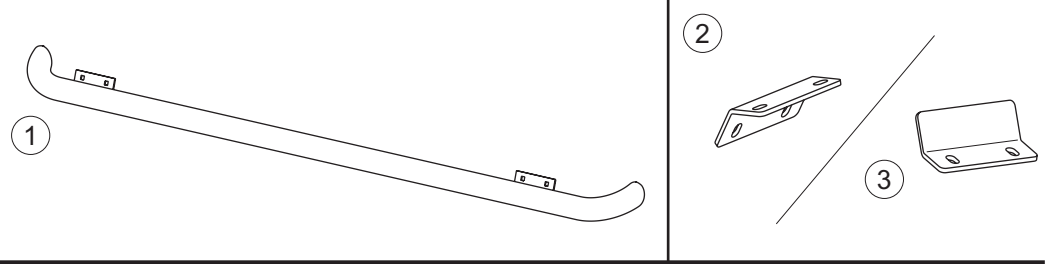

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	SPORT TUBE, PASSENGER AND DRIVER	9/16" SOCKET
2	4	MOUNT BRACKET	9/16" WRENCH
3	4	SUPPORT BRACE	3/8" DRILL BIT
4	8	3/8-16 X 1.00" CARRIAGE BOLT	CENTER PUNCH
5	8	3/8-16 X 1.25" HEX HEAD BOLT	DRILL
6	16	3/8" FLAT WASHER	HAMMER
7	16	3/8" LOCK WASHER	RATCHET
8	16	3/8-16 HEX NUT	TAPE
			TORQUE WRENCH
1	2	TUBE DEPORTIVO, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 9/16"
2	4	SOPORTES DE MONTAJE	LLAVE DE TUERCAS DE 9/16"
3	4	PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE	BROCA PARA TALADRO DE 3/8"
4	8	PERNO DE COCHE 3/8-16 X 1,00"	PERFORADOR CENTRAL
5	8	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8-16 X 1,25"	TALADRO
6	16	ARANDELAS PLANAS SAE DE 3/8"	MARTILLO
7	16	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	MANERAL
8	16	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16	CINTA
			LLAVE DE TORQUE
1	2	TUBE SPORT, CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 9/16 PO
2	4	SUPPORTS DE MONTAGE	CLÉ 9/16 PO
3	4	RENFORTS POUR SUPPORTS	MECHE 3/8 PO
4	8	BOULONS A TETE CARROSSERIE 3/8-16 X 1,00 PO	POINTEAU
5	8	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,25 PO	PERCEUSE
6	16	RONDELLE PLATE 3/8 PO	MARTEAU
7	16	RONDELLES A FREIN 3/8 PO	CLIQUET
8	16	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16	RUBAN
			CLÉ DE COUPLE

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Cut out template and tape to forward section of rocker panel as shown. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3. Center punch holes, remove pattern and drill two holes using a 3/8" drill bit. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Attach brackets to sport tube. Hand tighten. **SEE FIGURE 2.**
- STEP 5. Position support brace on inside of rocker panel and attach the front of the sport tube as shown. **SEE FIGURE 3.**
- STEP 6. Align sport tube with rocker panel, mark center of holes, then center punch and drill. Attach rear sport tube as shown. **SEE FIGURES 4-5.**
- STEP 7. Make sure sport tube and brackets are properly aligned with vehicle. Torque 3/8" fasteners to 35 Ft. Lbs.

FINISH PROTECTION
Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnaubá) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Recorte la plantilla del agujero y adhiérala con cinta en la parte delantera del panel bajo la puerta como se muestra. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Centre los agujeros por perforar, retire el patrón y haga los agujeros con una broca de 3/8" . **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Sujete los soportes al tubo deportivo con los pernos. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 2.**
- PASO 5. Coloque la pieza de sujeción en el interior del panel bajo la puerta e instale la parte delantera del estribo como se muestra. **VEA LA FIGURA 3.**
- PASO 6. Alinee el estribo con el panel bajo la puerta, marque los agujeros centrales, céntrelos y perforo con el taladro. Instale los soportes traseros como se muestra. **VEA LAS FIGURAS 4 y 5.**
- PASO 7. Asegúrese de que el tubo deportivo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 35 libras-pies a la tornillería de 3/8" .


PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Découpez le motif des trous et à l'aide du ruban collez-le à la section avant du bas de caisse tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 3. Centrez les trous de perçage, retirez le gabarit et percez deux trous à l'aide d'une mèche de 3/8 po. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 4. Boulonnez les supports au tube sport. Serrez à main. **VOIR FIGURE 2.**
- ÉTAPE 5. Positionnez l'entretoise de support sur la face intérieure du bas de caisse et fixez l'extrémité avant du tube sport tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 3.**
- ÉTAPE 6. Alinez le tube sport au bas de caisse, marquez les centres des trous à l'aide d'un pointeau et percez. Fixez l'extrémité arrière du tube sport tel qu'illustré. **VOIR LES FIGURES 4 ET 5.**

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

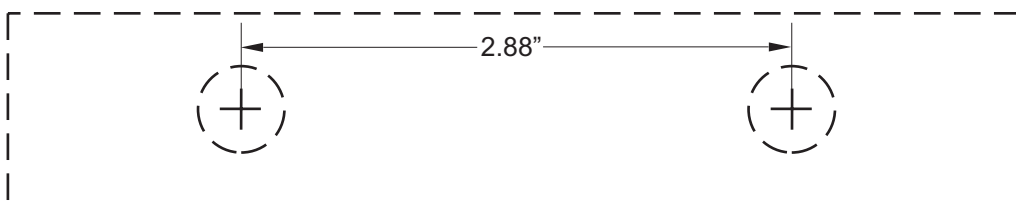

SEE FIGURE 1
 TEMPLATE
 (CUT OUT)
VEA LA FIGURA 1
 PLANTILLA
 (RECORTAR)
VOIR FIGURE 1
 MOTIF
 (DECOUPE)

