

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 1999-08 FORD F-250/350 SUPERDUTY REGULAR, SUPER. AND CREW CAB

APLICACIÓN: FORD F-250/350 SUPERDUTY CABINA REGULAR, CABINA SUPER Y CABINA DOBLE, MOD. 1999-08


APPLICATION: FORD F-250/350 SUPERDUTY CABINE REGULIERE, CABINE SUPER ET CABINE DOUBLE 1999-08

SPORT TUBE ASSEMBLIES
TUBEO DEPORTIVO ENSAMBLES DE
MONTAGES DE TUBE SPORT

28-0080
28-0130
28-0230

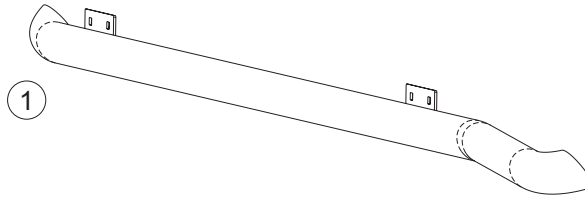

2

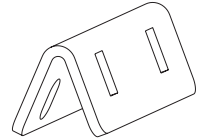

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	SPORT TUBE, PASSENGER AND DRIVER	16MM SOCKET
2	4	MOUNT BRACKET	17MM SOCKET
3	8	M10-1.5 X 25MM CARRIAGE BOLT	16MM WRENCH
4	8	M10-1.5 X 30MM HEX HEAD BOLT	RATCHET
5	24	M10 FLAT WASHER	TORQUE WRENCH
6	16	M10 LOCK WASHER	
7	16	M10-1.5 HEX NUT	
1	2	TUBE DEPORTIVO, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 16MM
2	4	SOPORTES DE MONTAJE	DADO DE 17MM
3	8	PERNO DE COCHE M10-1.5 X 25MM	LLAVE DE TUERCAS DE 16MM
4	8	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M10-1.5 X 30MM	MANERAL
5	24	ARANDELAS PLANAS SAE DE M10	LLAVE DE TORQUE
6	16	ARANDELAS DE PRESIÓN DE M10	
7	16	TUERCAS HEXAGONALES DE M10-1.5	
1	2	TUBE SPORT, CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 16MM
2	4	SUPPORTS DE MONTAGE	DOUILLE 17MM
3	8	BOULONS A TETE CARROSSERIE M10-1.5 X 25MM	CLÉ 16MM
4	8	BOULONS A TETE HEXAGONALE M10-1.5 X 30MM	CLIQUET
5	24	RONDELLE PLATE M10	CIÉ DE COUPLE
6	16	RONDELLES A FREIN M10	
7	16	ÉCROUS HEXAGONAUX M10-1.5	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Attach brackets to sport tube using M10 carriage bolts. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**

STEP 3. Attach sport tube as shown. **SEE FIGURE 2.**

STEP 4. Make sure sport tube and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque value is 30 Ft. Lbs. for M10 fasteners.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

PASO 2. Instale los soportes en el tubo deportivo con los pernos de carro de M10 como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**

PASO 3. Instale el tubo deportivo como se muestra. **VEA LA FIGURA 2.**

PASO 4. Asegúrese de que el tubo deportivo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 30 libras-pies para los sujetadores de M10.

WO:

75-0466 REVISION B 01/02/08

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et v'riez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Fixez les supports au tube sport à l'aide des boulons de carrosserie M10 tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Fixez le tube sport tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 2.**
- ETAPE 4. Vérifiez que le tube sport et les supports sont bien alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 30 pieds-livres pour les attaches M10.

PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

