

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.



INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2001-06 HYUNDAI SANTA FE

APLICACIÓN: HYUNDAI SANTA FE, MOD. 2001-06

APPLICATION: HYUNDAI SANTA FE, 2001-06

SPORT TUBE ASSEMBLIES
TUBEO DEPORTIVO ENSAMBLES DE
MONTAGES DE TUBE SPORT
28-0160

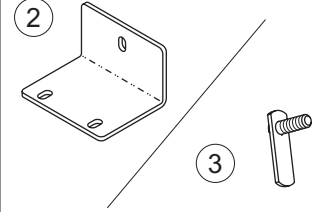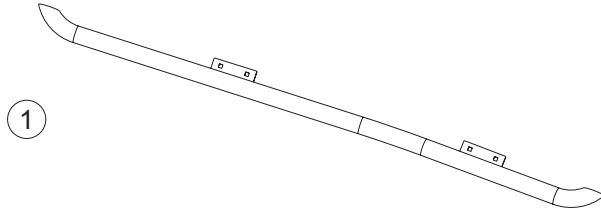

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	SPORT TUBE, PASSENGER AND DRIVER	9/16" SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
2	4	MOUNT BRACKET	
3	4	BOLT PLATE	
4	4	PLASTIC WASHER	
5	8	3/8-16 X 1.00" CARRIAGE BOLT	
6	12	3/8" FLAT WASHER	
7	12	3/8" LOCK WASHER	
8	12	3/8-16 HEX NUT	
1	2	TUBE DEPORTIVO, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 9/16" MANERAL LLAVE DE TORQUE
2	4	SOPORTES DE MONTAJE	
3	4	PLACA POSTERIOR	
4	4	ARANDELA DE PLÁSTICO	
5	8	PERNO DE COCHE 3/8-16 X 1,00"	
6	12	ARANDELAS PLANAS SAE DE 3/8"	
7	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	
8	12	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16	
1	2	TUBE SPORT, CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 9/16 PO CLIQUET CIÉ DE COUPLE
2	4	SUPPORTS DE MONTAGE	
3	4	FIXATION DE CARROSSERIE	
4	4	RONDELLE DE PLASTIQUE	
5	8	BOULONS A TETE CARROSSERIE 3/8-16 X 1,00 PO	
6	12	RONDELLE PLATE 3/8 PO	
7	12	RONDELLES A FREIN 3/8 PO	
8	12	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Attach brackets to sport tube. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**

STEP 3. Remove rubber plugs from slots 1 and 4 beginning at the front of cab. **SEE FIGURE 2.**

STEP 4. Install plastic washers onto bolt plates. Install bolt plates as shown. **SEE FIGURES 3 AND 4.**

STEP 5. Attach sport tube as shown. **SEE FIGURES 4 AND 5.**

STEP 6. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 26 FT.LBS. for 3/8" fasteners.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

WO:

75-0470 REVISION A 1/18/06

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Sujete los soportes al tubo deportivo con los pernos. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Retire los tapones de goma de las ranuras 1 y 4. Contando desde la parte delantera de la cabina. **VEA LA FIGURA 2**
- PASO 4. Instale las arandelas de plástico en las placas de pernos. Instale las placas de pernos como se muestra. **VEA LA FIGURAS 3 Y 4.**
- PASO 5. Instale el tubo deportivo como se muestra. **VEA LA FIGURAS 4 Y 5.**
- PASO 6. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores recomendados del momento un torque son 26 libras-pies a los sujetadores de 3/8”.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Boulonnez les supports au tube sport. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Retirez les bouchons de caoutchouc de la 1 et 4 fente. Comptez à partir du devant de la cabine. **VOIR FIGURE 2.**
- ETAPE 4. Montez les rondelles de plastique sur les plaquettes de boulon. Installez les plaquettes de boulon tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 3 ET 4.**
- ETAPE 5. Fixez le tube sport tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 4 ET 5.**
- ETAPE 6. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont 3/8po à 26 pieds-livre.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

