

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.



## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2003-UP HONDA PILOT  
2001-UP ACURA MDX

APLICACIÓN: HONDA ELEMENT, MOD. 2003 Y SUPERIOR  
ACURA MDX, MOD. 2001 Y SUPERIOR

APPLICATION: 2003 ET PLUS HONDA ELEMENT  
2001 ET PLUS ACURA MDX

SPORT TUBE ASSEMBLIES  
TUBEO DEPORTIVO ENSAMBLES DE  
MONTAGES DE TUBE SPORT  
**28-0190**

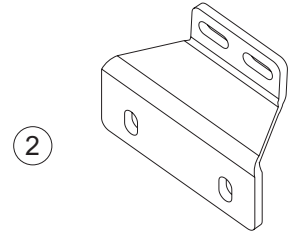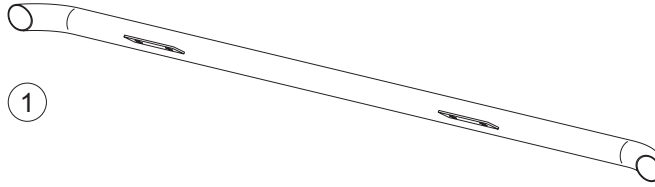

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	SPORT TUBE, PASSENGER AND DRIVER	9/16" SOCKET 9/16" WRENCH 13MM SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
2	4	MOUNT BRACKET	
3	8	3/8-16 X 1.00" CARRIAGE BOLT	
4	8	3/8" FLAT WASHER	
5	8	3/8" LOCK WASHER	
6	8	3/8-16 HEX NUT	
7	8	M8-1.25 X 25MM HEX HEAD BOLT	
8	8	5/16" FLAT WASHER	
9	8	5/16" LOCK WASHER	
1	2	TUBE DEPORTIVO, LADO DEL ACOMPAÑANTE Y EL CONDUCTOR	DADO DE 9/16" LLAVE DE TUERCAS DE 9/16" DADO DE 13MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
2	4	SOPORTES DE MONTAGE	
3	8	PERNO DE COCHE 3/8-16 X 1,00"	
4	8	ARANDELAS PLANAS DE 3/8"	
5	8	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	
6	8	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16	
7	8	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1.25 X 25MM	
8	8	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	
9	8	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 5/16"	
1	2	TUBE SPORT, CÔTÉ CONDUCTEUR ET CÔTÉ PASSAGER	DOUILLE 9/16 PO CLEF 9/16" DOUILLE 13MM CLIQUET CIÉ DE COUPLE
2	4	SUPPORTS DE MONTAGE	
3	8	BOULONS A TETE CARROSSERIE 3/8-16 X 1,00 PO	
4	8	RONDELLE PLATE 3/8 PO	
5	8	RONDELLES A FREIN 3/8 PO	
6	8	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16	
7	8	BOULONS A TETE HEXAGONALE M8-1,25 X 25MM	
8	8	RONDELLE PLATE 5/16 PO	
9	8	RONDELLES A FREIN 5/16 PO	

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove plugs from locations as shown. **SEE FIGURE 1.**

STEP 3. Attach brackets to vehicle as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 2.**

STEP 4. Attach sport tube to brackets as shown. **SEE FIGURE 3.**

STEP 5. Make sure sport tube and brackets are properly aligned. Tighten and torque 3/8" hardware to 35 ft-lbs, M8 hardware to 22 ft-lbs.

### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los tapones en los sitios como se muestra. **VEA LAS FIGURA 1.**
- PASO 3. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURA 2.**
- PASO 4. Instale el tubo deportivo como se muestra. **VEA LAS FIGURA 3.**
- PASO 5. Asegúrese de que el tubo deportivo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 35 libras-pies a la tornillería de 3/8", 22 libras-pies a la tornillería de M8.

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Retirez les bouchons tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Installez les supports tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 2.**
- ETAPE 4. Fixez le tube sport tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 3.**
- ETAPE 5. Vérifiez que le tube sport et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie 3/8 po à 35 pieds-livres, M8 à 35 pieds-livres.

#### PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

