

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

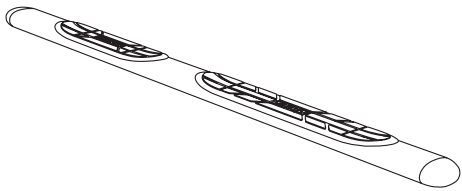
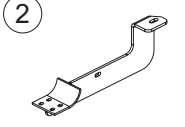
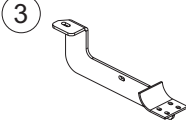
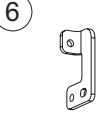
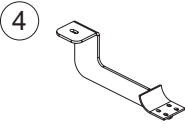
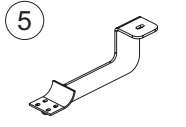
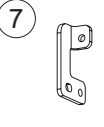
AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2003-UP KIA SORENTO

APLICACIÓN: KIA SORENTO , MOD. 2003 Y SUPERIOR

APPLICATION: KIT SORENTO 2003 ET PLUS

<p>MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE <b>22-1355</b></p> <p>CHROME/CROMADO/CHROME <b>22-0050</b></p> <p>BLACK/NEGRO/NOIR <b>22-0055</b></p>	 <p>①</p>	 <p>②</p>	 <p>③</p>	 <p>⑥</p>
		 <p>④</p>	 <p>⑤</p>	 <p>⑦</p>

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS	
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)	7/16" WRENCH 14MM DEEP SOCKET RATCHET SOCKET EXTENSION TORQUE WRENCH	
2,3	2	FRONT BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)		
4,5	2	REAR BRACKET, PASSENGER (4) AND DRIVER (5)		
6,7	2	FRONT SUPPORT BRACE, PASSENGER (6) AND DRIVER (7)		
8	2	M6-1.00 X 20MM HEX HEAD BOLT		
9	4	M6 FLAT WASHER		
10	2	M6 LOCK WASHER		
11	2	M6-1.0 HEX NUT		
12	2	1/4-20 X 1.00" HEX HEAD BOLT		
13	2	1/4" LOCK WASHER		
14	2	1/4-20 HEX NUT		
15	8	1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT		
16	12	1/4" FLAT WASHER		
17	8	1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT		
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)		LLAVE DE TUERCAS DE 7/16" DADO DE ALCANCE PROFUNDO DE 14MM MANERAL EXTENSIÓN PARA DADO LLAVE DE TORQUE
2,3	2	PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (2) Y CONDUCTOR (3)		
4,5	2	PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (4) Y CONDUCTOR (5)		
6,7	2	PIEZA DE SUJECIÓN DEL SOPORTE DELANTERO, LADO DEL ACOMPAÑANTE (6) Y CONDUCTOR (7)		
8	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M6-1.00 X 20MM		
9	4	ARANDELAS PLANAS DE M6		
10	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE M6		
11	2	TUERCAS HEXAGONALES DE M6-1,0		
12	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/4-20 X 1,00"		
13	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/4"		
14	2	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4-20		
15	8	PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75"		
16	12	ARANDELAS PLANAS DE 1/4"		
17	8	TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20		
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)	CLEF 7/16 PO DOUILLE PROFONDE 14MM CLIQUET RALLONGE DE DOUILLE CLEF DE COUPLE	
2,3	2	SUPPORTS AVANT, COTE PASSAGER (2) ET COTE CONDUCTEUR (3)		
4,5	2	SUPPORTS ARRIERE, COTE PASSAGER (4) ET COTE CONDUCTEUR (5)		
6,7	2	RENFORT DE SUPPORT AVANT, COTE PASSAGER (6) ET COTE CONDUCTEUR (7)		
8	2	BOULONS A TETE HEXAGONALE M8-1,00 X 20 MM		
9	4	RONDELLES PLATES M6		
10	4	RONDELLES A FREIN M6		
11	4	ÉCROUS HEXAGONAUX M6-1,0		
12	2	BOULONS A TETE HEXAGONALE 1/4-20 X 1,00 PO		
13	2	RONDELLES A FREIN 1/4 PO		
14	2	ÉCROUS HEXAGONAUX 1/4-20		
15	8	BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO		
16	12	RONDELLES PLATES 1/4 PO		
17	8	1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS		

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Remove existing body mount bolts as shown. DO NOT DISCARD! **SEE FIGURE 1.**

STEP 3. Install front and rear brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1 AND 3.**

STEP 4. Remove existing M6 bolt from underside of front body panel and replace with supplied M6 bolt. **SEE FIGURE 2.**

WO:

75-0661 REVISION A 11/10/06

- STEP 5. Install front support braces as shown. Hand tighten. **SEE FIGURES 1,2 AND 3.**
- STEP 6. Slide T-head bolts on step bar as shown (2 per slot, 4 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" fasteners. **SEE FIGURES 4 AND 5.**
- STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque body mount bolts to 50 FT.LBS and M6 and 1/4" fasteners to 9 FT. LBS.

---

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

---

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Retire los pernos de montaje de la carrocería existentes como se muestra. ¡NO LOS DESECHE! **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Instale los soportes delanteros y traseros como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURAS 1 Y 3.**
- PASO 4. Retirez le boulon M6 existant du dessous du panneau de carrosserie avant et le remplacer avec le boulon M6 fourni. **VEA LA FIGURA 2.**
- PASO 5. Instale pieza de sujeción del soporte delanteros como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LAS FIGURAS 1,2 Y 3.**
- PASO 6. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (2 por ranura, 4 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 4 Y 5.**
- PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 50

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Enlevez les boulons de carrosserie existants tel qu'illustré. NE PAS JETER! **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Installez les supports avant et arrière tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1 ET 3.**
- ETAPE 4. Retirez le boulon M6 existant du dessous du panneau de carrosserie avant et le remplacer avec le boulon M6 fourni. **VOIR FIGURE 2.**
- ETAPE 5. Installez les renfort de supports avant tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURES 1, 2 ET 3.**
- ETAPE 6. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (2 par fente, 4 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 4 ET 5.**
- ETAPE 7. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez les boulons de fixation de carrosserie à 50 pieds-livres, et la quincaillerie M6 y 1/4 po à 9 pieds-livres.

---

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

---

