

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2001-03 DODGE DURANGO

APLICACIÓN: DODGE DURANGO, MOD. 2001-03


APPLICATION: 2001-03 DODGE DURANGO

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.


MOUNT KIT
EQUIPO DE MONTAJE
TROUSSE DE MONTAGE
22-1365

CHROME/CROMADO/CHROME
22-0020


BLACK/NEGRO/NOIR
22-002 5



①

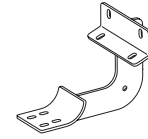

②

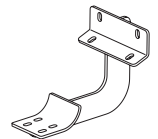

③

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)	7/16" SOCKET 12MM SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
2	2	FRONT BRACKET	
3	2	REAR BRACKET	
4	16	M8-1.25 x 25MM HEX HEAD BOLT	
5	16	5/16" FLAT WASHER	
6	16	5/16" LOCK WASHER	
7	8	1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT	
8	8	1/4" FLAT WASHER	
9	8	1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT	
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 7/16" DADO DE 12MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
2	2	PIEZAS DE SUJECIÓN DELANTERAS	
3	2	PIEZAS DE SUJECIÓN TRASERAS	
4	16	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE M8-1,25 X 25MM	
5	16	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	
6	16	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 5/16"	
7	8	PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75"	
8	8	ARANDELAS PLANAS DE 1/4"	
9	8	TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20	
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)	DOUILLE 7/16 PO DOUILLE 12MM CLIQUET CLEF DE COUPLE
2	2	SUPPORTS AVANT	
3	2	SUPPORTS ARRIERE	
4	16	BOULONS A TETE HEXAGONALE M8-1.25 X 25MM	
5	16	RONDELLES PLATES 5/16 PO	
6	16	RONDELLES A FREIN 5/16 PO	
7	8	BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO	
8	8	RONDELLES PLATES 1/4 PO	
9	8	1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Install brackets as shown. Leave loose. **SEE FIGURES 1 AND 2.**
- STEP 3. Slide T-head bolts on step bar as shown (2 per slot, 4 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" fasteners. **SEE FIGURES 3 AND 4.**
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque 8mm fasteners to 20 FT. LBS. and 1/4" fasteners to 9 FT. LBS.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

WO:

75-0662 REVISION A 11/20/06

- PASO 2. Instale los soportes como se muestra. No apriete. **VEA LA FIGURAS 1 Y 2.**
- PASO 3. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (2 por ranura, 4 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 3 Y 4.**
- PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 20 libras-pies a la tornillería de 8mm y de 9 libras-pies a la tornillería de 1/4".
- PASO 5. Repita el proceso de instalación para el lado del acompañante.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Installez les supports tel que montré. Ne pas serrer. **VOIR FIGURES 1 ET 2.**
- ETAPE 3. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (2 par fente, 4 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 3 ET 4.**
- ETAPE 4. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie 8mm à 20 pieds-livres et 1/4 po à 9 pieds-livres.
- ETAPE 5. Répétez le montage au côté passager.

PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

