

Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 2006-UP CHEVY TAHOE/GMC YUKON 1/2TON
2006-UP CADILLAC ESCALADE

APLICACIÓN: CHEVY TAHOE/GMC YUKON CON CAPACIDAD DE 1/2 TONELADA,
MOD. 2006 Y SUPERIOR
CADILLAC ESCALADE, MOD. 2006 Y SUPERIOR

APPLICATION: CHEVY TAHOE/GMC YUKON 1/2 TONNE 2006 ET PLUS
CADILLAC ESCALADE 2006 ET PLUS

SPORT TUBE ASSEMBLIES
TUBEO DEPORTIVO ENSAMBLES DE
MONTAGES DE TUBE SPORT

28-0430

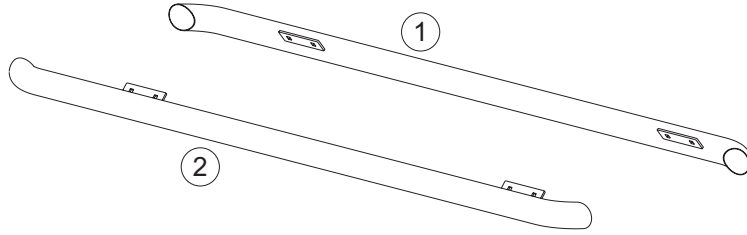

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2	2	SPORT TUBE, PASSENGER (1) AND DRIVER (2)	9/16" SOCKET
3	4	MOUNT BRACKET	9/16" WRENCH
4	8	3/8-16 X 1.00" CARRIAGE BOLT	RATCHET
5	4	3/8-16 X 1.25" HEX HEAD BOLT	TORQUE WRENCH
6	16	3/8" FLAT WASHER	
7	12	3/8" LOCK WASHER	
8	12	3/8-16 HEX NUT	
1,2	2	TUBE DEPORTIVO, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2)	DADO DE 9/16"
3	4	SOPORTES DE MONTAJE	LLAVE DE TUERCAS DE 9/16"
4	8	PERNO DE COCHE 3/8-16 X 1,00"	MANERAL
5	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 3/8-16 X 1,25"	LLAVE DE TORQUE
6	16	ARANDELAS PLANAS SAE DE 3/8"	
7	12	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	
8	12	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16	
1,2	2	TUBE SPORT, CÔTÉ PASSAGER (1) ET CÔTÉ CONDUCTEUR (2)	DOUILLE 9/16 PO
3	4	SUPPORTS DE MONTAGE	CLÉ 9/16 PO
4	8	BOULONS A TETE CARROSSERIE 3/8-16 X 1,00 PO	CLIQUET
5	4	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,25 PO	CLÉ DE COUPLE
6	16	RONDELLE PLATE 3/8 PO	
7	12	RONDELLES A FREIN 3/8 PO	
8	12	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Determine passenger and driver side tubes. **NOTE:** Set the tubes down so the mounting tabs are facing up. The front side of the tube will be the side that has the greatest distance from the end of the tube to the mount plate.
- STEP 3. Attach brackets to sport tube using 3/8 carriage bolts as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Attach the front bracket to the front mount location on the pinch weld as shown. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 5. Align sport tube with rocker panel. Attach the rear bracket to the pinch weld as shown. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 6. Make sure sport tube and brackets are properly aligned with vehicle. Torque 3/8" fasteners to 35 Ft. Lbs.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Identifique los tubos del lado del acompañante y el conductor. **NOTA:** Disponga los tubos hacia abajo, de modo que las lengüetas de montaje queden hacia arriba. El lado del frente del tubo será el que esté a mayor distancia desde el extremo del tubo a la placa de montaje.
- PASO 3. Instale los soportes en el tubo deportivo con los pernos de carro de 3/8" como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Instale el soporte delantero en el área de montaje delantera en el borde inferior, como se muestra. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 5. Alinee el tubo deportivo con el panel bajo la puerta. Instale el soporte trasero en el borde inferior, como se muestra. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 6. Asegúrese de que el tubo deportivo y los soportes estén alineados correctamente. Apriete y aplique un torque de 35 libras-pies a la tornillería de 3/8".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ÉTAPE 2. Situez les tubes côtés passager et conducteur. **REMARQUE :** Placez les tubes de façon à ce que les onglets de montage soient face vers le haut. Le côté avant du tube est celui qui présente la plus grande distance entre l'extrémité du tube et la plaquette de montage.
- ÉTAPE 3. Fixez les supports au tube sport à l'aide des boulons de carrosserie 3/8 po tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 4. Fixez le support avant sur l'emplacement de montage avant sur le joint de soudure tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ÉTAPE 5. Alignez le tube sport sur le bas de caisse. Fixez le support arrière sur le joint de soudure tel qu'illustré. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 6. Vérifiez que le marche-pieds et les supports sont bien alignés. Serrez et couplez la quincaillerie 3/8 po à 35 pieds-livres.

PROTECTION DE LA FINISSON

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

