

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES


APPLICATION: 2004-11 NISSAN ARMADA; 2004-11 NISSAN TITAN

APLICACIÓN: NISSAN ARMADA, MOD. 2004-11; NISSAN TITAN, MOD. 2004-11


APPLICATION: 2004-11 NISSAN ARMADA; 2004-11 NISSAN TITAN

MOUNT KIT  
EQUIPO DE MONTAJE  
TROUSSE DE MONTAGE  
22-1415

22-0020 22-0030 22-0025 22-0035, 22-6020, 22-6025, 22-6030, 22-6035

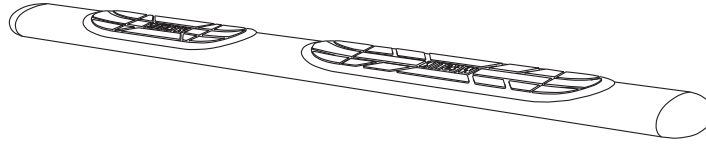

1

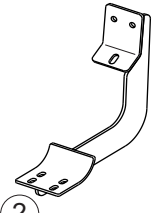

2

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	2	STEP BAR (PURCHASED SEPARATELY)	7/16" SOCKET 10MM SOCKET 13MM SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
2	4	BRACKET	
3	4	M8-1.25 X 25MM HEX HEAD BOLT	
4	4	5/16" FLAT WASHER	
5	4	5/16" LOCK WASHER	
6	4	M8-1.25 FLANGE NUT	
7	4	M6 BOLT PLATES (INCLUDED WITH STEP TUBES )	
8	16	M6 FLAT WASHERS (INCLUDED WITH STEP TUBES)	
9	16	M6 LOCK NUTS (INCLUDED WITH STEP TUBES)	
1	2	ESTRIBOS, (SE COMPRA SEPARADO)	DADO DE 7/16" DADO DE 10MM DADO DE 13MM MANERAL LLAVE DE TORQUE
2	4	PIEZAS DE SUJECIÓN	
3	4	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1.25 X 25MM	
4	4	ARANDELAS PLANAS DE 5/16"	
5	4	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 5/16"	
6	4	TUERCA A PRESIÓN CON BRIDA DE M8-1.25	
7	4	TORNILLO M6 PLACAS (INCLUIDO CON TUBOS STEP)	
8	16	M6 ARANDELAS PLANAS (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)	
9	16	LAS TUERCAS M6 (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)	
1	2	MARCHE-PIEDS, (ACHETE SEPARMENT)	DOUILLE 7/16 PO DOUILLE 10MM DOUILLE 13MM CLIQUET CLEF DE COUPLE
2	4	SUPPORTS	
3	4	BOULONS A TETE HEXAGONALE M8-1.25 X 25MM	
4	4	RONDELLES PLATES 5/16 PO	
5	4	RONDELLES A FREIN 5/16 PO	
6	4	ECROU FREINE A EMBASE DE M8-1.25	
7	4	BOULON M6 PLAQUES (INCLUS AVEC TUBES STEP)	
8	16	M6 RONDELLES PLATES (INCLUS AVEC TUBES STEP)	
9	16	NUTS M6 LOCK (INCLUS AVEC TUBES STEP)	

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Install brackets as shown. SEE FIGURES 1 AND 2.
- STEP 3. Attach step bars to the mounting brackets using the M6 hardware included with the step bars. SEE FIGURES 3,4, AND 5
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque values are 16 FT.LBS. for 8mm fasteners and 7 FT. LBS for M6 fasteners.
- STEP 5. Repeat for passenger side.

### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Instale los soportes como se muestra. Apriete con la mano. VEA LAS FIGURAS 1 Y 2.
- PASO 3. ADJUNTAR BARRAS DE PASO PARA LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO EL HARDWARE M6

INCLUIDOS EN LAS BARRAS DE PASO. VE LAS FIGURAS ,3,4, Y 5

- PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente con el vehículo y que los sujetadores estén apretados. Torque recomendado: 16 libras-pie para los sujetadores de 8mm y 7 libras-pie para los sujetadores de M6.
- PASO 5. Repita el proceso de instalación para el lado del acompañante.

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo,

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez polur tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Installez les supports tel que montré. Serrez à main. VOIR FIGURES 1 ET 2.
- ETAPE 3. **FIXEZ LES BARRES ÉTAPE POUR LES SUPPORTS DE MONTAGE EN UTILISANT LE MATÉRIEL FOURNI AVEC LE M6 BARS ÉTAPE. VOIR FIGURES 3,4, ET 5**
- ETAPE 4. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés sur le véhicule et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 10 piecs livres pour les attaches de 8mm et 7 piecs livres pour les attaches de M6.
- ETAPE 5. Répétez le montage au côté passager.

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque

