



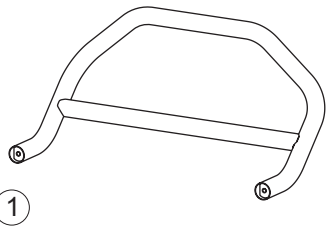
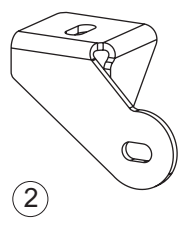
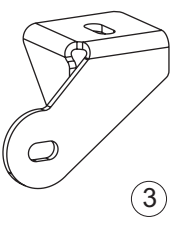

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

# INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2007-08 FORD EDGE/LINCOLN MKX

APLICACIÓN: FORD EDGE/LINCOLN MKX, MOD. 2007-08

APPLICATION: FORD EDGE/LINCOLN MKX 2007-08

<p>SAFARI BAR ASSEMBLY BARRA PARA PARRILLA SAFARI MONTAGE DE LA BARRE PARE- CHOCS SAFARI <b>30-0000 30-0005</b> MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE JEU DE MONTAGE <b>30-1425</b></p>	 <p>①</p>	 <p>②</p>	 <p>③</p>	 <p>⑩</p>
---	--	---	--	--

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1	1	SAFARI BAR ASSEMBLY (PURCHASED SEPARATELY)	3/4" SOCKET 8MM SOCKET 7/32" SOCKET RATCHET SMALL FLAT SCREWDRIVER TORQUE WRENCH
2,3	2	BRACKET, PASSENGER (2) AND DRIVER (3)	
4	2	1/2-13 X 2.00" HEX HEAD BOLT, STAINLESS STEEL	
5	2	1/2" FLAT WASHER, STAINLESS STEEL	
6	2	1/2" LOCK WASHER, STAINLESS STEEL	
7	2	1/2" FLAT WASHER, YELLOW ZINC	
8	2	1/2" LOCK WASHER, YELLOW ZINC	
9	2	1/2-13 HEX NUT, YELLOW ZINC	
10	2	1/2" BOLT PLATE	
1	1	BARRA PARA PARRILLA SAFARI (SE COMPRA SEPARADO)	
2,3	2	SOPORTE, ACOMPAÑANTE (2) Y EL CONDUCTOR (3)	
4	2	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 2,00", ACERO INOXIDABLE	
5	2	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2", ACERO INOXIDABLE	
6	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2", ACERO INOXIDABLE	
7	2	ARANDELAS PLANAS SAE DE 1/2, ZINC AMARILLO	
8	2	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2", ZINC AMARILLO	
9	2	TUERCAS HEXAGONALES DE 1/2-13, ZINC AMARILLO	
10	2	PLACAS DE PERNOS 1/2"	
1	1	MONTAGE DE LA BARRE PARE-CHOCS SAFARI (ACHETE SEPARÉMENT)	DOUILLE 3/4 PO DOUILLE 8MM DOUILLE 7/32" CLIQUET PETIT TOURNEVIS A BOUT PLAT CLE DE COUPLE
2,3	2	SUPPORTS,PASSAGER (2) ET CONDUCTEUR (3)	
4	2	BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 2,00 PO, ACIER INOXYDABLE	
5	2	RONDELLE PLATE 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE	
6	2	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO, ACIER INOXYDABLE	
7	2	RONDELLE PLATE 1/2 PO, ZINC JAUNE	
8	2	RONDELLE A FREIM DE 1/2 PO, ZINC JAUNE	
9	2	ÉCROUS HEXAGONAUX 1/2-13, ZINC JAUNE	
10	2	PLAQUES DE BOULON 1/2 PO	

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning. **NOTE:** Westin advises the installer to use a thread lubricant on all of the stainless steel fasteners.
- STEP 2. Remove splash shield by removing three push pins and seven screws. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3. Remove air dam by removing two screws and ten bolts. Re-install two screws. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Insert bolt plates into frame as shown. **SEE FIGURE 2.**
- STEP 5. Determine passenger and driver brackets. Attach brackets to bolt plates using two yellow zinc 1/2" flat washers, 1/2" lock washers, and 1/2-13 hex nuts. **SEE FIGURE 2.**
- STEP 6. Attach Safari Bar to mount brackets using 1/2" stainless steel fasteners. Level and adjust Safari as desired and tighten all fasteners. Recommended torque values are 64 Ft. Lbs. for 1/2" yellow zinc fasteners and 43 Ft. Lbs. for 1/2" stainless steel fasteners.
- NOTE:** On some models, it may be necessary to trim the lower bumper near the brackets in order to allow for full adjustment. **SEE FIGURE 3.**

## FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar. **NOTA:** Westin aconseja al instalador usar un lubricante del hilo de rosca en todos los sujetadores de acero inoxidable.
- PASO 2. Retire los tres sujetadores a presión y los siete tornillos para extraer el salpicadero. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Retire los dos tornillos y los diez pernos para extraer el deflector de aire. Vuelva a colocar los dos tornillos. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Inserte las placas de pernos en la carrocería como se muestra. **VEA LA FIGURA 2.**
- PASO 5. Identifique los soportes del lado del acompañante y del conductor. Instale los soportes en las placas de pernos con dos arandelas planas de 1/2" de zinc amarillo, arandelas de presión de 1/2" y tuercas hexagonales de 1/2-13. **VEA LA FIGURA 2.**
- PASO 6. Instale la parrilla delantera Safari en los soportes de montaje con sujetadores de acero inoxidable de 1/2". Nivele y ajuste la parrilla delantera Safari como desee y luego apriete todos los sujetadores. Torque recomendado: 64 libras-pie para los sujetadores de 1/2" de zinc amarillo y 43 libras-pie para los sujetadores de acero inoxidable de 1/2".
- NOTA:** En algunos modelos, tal vez sea necesario recortar el parachoques inferior cerca de los soportes para poder lograr un ajuste completo. **VEA LA FIGURA 3.**

---

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

---

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer. **REMARQUE :** Westin conseille à l'installateur d'utiliser un lubrifiant pour filetage sur toutes les attaches en acier inoxydable.
- ÉTAPE 2. Retirez le bouclier antiéclaboussures en retirant trois attaches poussoir et sept vis. **VOIR LA FIGURE 1.**
- ÉTAPE 3. Retirez la jupe avant en enlevant deux vis et dix boulons. Reposer deux vis. **VOIR LA FIGURE 1.**
- ÉTAPE 4. Insérez les plaquettes de boulon dans le cadre tel qu'illustré. **VOIR LA FIGURE 2.**
- ÉTAPE 5. Identifiez les supports côtés passager et conducteur. Fixez les supports sur les plaques de boulon à l'aide de deux rondelles plates jaunes en zinc de 1/2 po., deux rondelles-frein de 1/2 po., et les écrous hexagonaux 1/2-13. **VOIR LA FIGURE 2.**
- ÉTAPE 6. Fixez la barre Safari sur les supports de montage à l'aide des attaches en acier inoxydable de 1/2 po. Nivelez et ajustez la Safari tel que désiré et serrez toutes les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 64 pi-lb pour les attaches jaunes en zinc de 1/2 po., et 43 pi-lb pour les attaches en acier inoxydable de 1/2 po.
- REMARQUE :** Sur certains modèles, il peut être nécessaire de couper la jupe avant inférieure près des supports afin de permettre un ajustement complet. **VOIR LA FIGURE 3.**

---

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

---

